Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

Master Chef

FACA ELÉTRICA

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha deste produto Philco.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

•Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir alguma peça danificada, o usuário deve procurar a Assistência Técnica Autorizada.
•Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
•Para evitar incêndios, choques elétricos e acidentes, não mergulhar o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
•Retirar o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto, e antes de limpá-lo. Deixar esfriar antes de adicionar ou retirar acessórios, e antes de proceder à limpeza.
•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
•O uso de peças que não sejam originais de fábrica pode causar incêndios, choques elétricos e acidentes pessoais.
•Não utilizar o aparelho ao ar livre ou em lugares molhados.
•Não deixar o cordão elétrico pender da borda de uma mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes.
•Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
•Não deixar o produto perto de uma boca de fogão a gás ou de um fogão elétrico, nem em forno aquecido.
•Para desligar, segurar o plugue e retirá-lo da tomada.
•Não utilizar o produto para fins aos quais não foi destinado.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

CONHECENDO O APARELHO

01 - Corpo do aparelho
02 - Botão de liberação das lâminas
03 - Protetor
04 - Botão Liga/Desliga
05 - Lâminas em aço inoxidável
06 - Cordão elétrico
07 - Plugue
08 - Garfo
09 - Lâmina para congelados

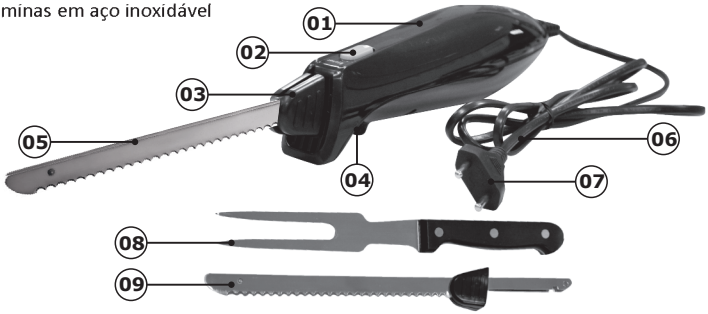

*imagem meramente ilustrativa

UTILIZANDO O APARELHO

•Antes de montar o aparelho, certifique-se o plugue esteja desconectado da tomada elétrica.

•Segure as lâminas em aço inoxidável pelo protetor (Figura 1). Cuidado ao manusear as lâminas, pois são muito afiadas.

•Encaixar as lâminas de corte, unindo-as pelo guia localizado na ponta das lâminas. (Figura 2).


Figura 1

•Com as duas lâminas de corte acopladas, segure-as pelo protetor e encaixe na parte frontal do aparelho.

•Pressione os protetores em direção ao aparelho até um "clic" ser ouvido. A parte afiada das lâminas devem ficar voltadas para baixo (Figura 3).


Figura 2

•Conecte o plugue a uma tomada elétrica.

•Pressione e segure o Botão Liga/Desliga para ligar a faca elétrica (Figura 4).

•Para fatiar, coloque a lâmina sobre o alimento e pressione o botão Liga/Desliga. Desliza a faca para baixo sem exercer muita pressão.


Figura 3

•Utilize a faca elétrica para cortar carnes, frutas, verduras pães, etc.

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho para cortar metais, plásticos ou carnes congeladas, pois o uso com esses fins, poderão danificar as lâminas de corte.

Figura 4

•Após utilizar a faca elétrica, o plugue deve ser desconectado da tomada elétrica.

LIMPEZA

•Antes de proceder à limpeza, retirar o plugue da tomada
•Pressione o botão de liberação das lâminas e puxe-as cuidadosamente pelo protetor.
•Separe as lâminas.
•Lave as lâminas em água morna e detergente neutro. Enxágue e seque cuidadosamente.
•As lâminas podem ser lavadas em lava-louças.
•O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido. NÃO MERGULHE EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

ARMAZENAMENTO

•Guarde a faca em um local limpo e seco.
•Deslize a tampa de plástico sobre as lâminas e guarde-as em um local seguro e longe do alcance de crianças.

MANUTENÇÃO

•As lâminas em aço inoxidável não podem ser afiadas.
•Sob condições normais de utilização e cuidados constantes, a faca elétrica irá proporcionar anos de uso satisfatório.
•O motor da faca elétrica foi cuidadosamente lubrificado durante a fabricação usando lubrificantes selecionado. Ele não requer qualquer tipo de lubrificação adicional.
•Caso algum reparo seja necessário ou alguma peça substituída, o produto deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não Funciona	Produto não esta ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada esta sem energia.	Verificar se há energia, testando com outro produto.
	O botão Liga/Desliga não foi pressionado totalmente.	Pressione botão Liga/Desliga firmemente.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto. Caso o problema persista, encaminhe o produto à uma Assistência Técnica Autorizada.
Baixo desempenho de corte.	Possíveis acúmulos de alimentos entre as lâminas de corte.	Desligar o produto e efetuar a limpeza do produto (ver pág. 4)
	Alimentos muito duros e grandes.	Ao cortar este tipo de alimento, corte sempre em pedaços pequenos para não sobrecarregar as lâminas de corte.

04/11 684-09-05 774741 REV.2

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx